



Активация системы SprutCAM на компьютерах с интернет-соединением.

1. Введите логин и пароль, которые пришли Вам на почту.

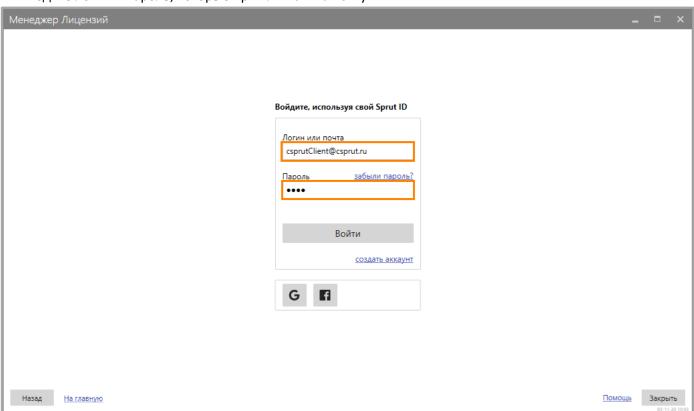


2. Запустите SprutCAM

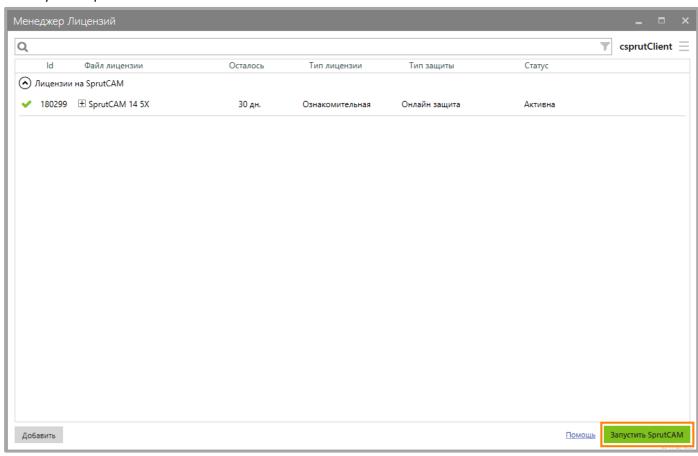



Активация системы SprutCAM на компьютерах без интернет-соединения.

1. Нажмите на «Добавить» в окне менеджера лицензий

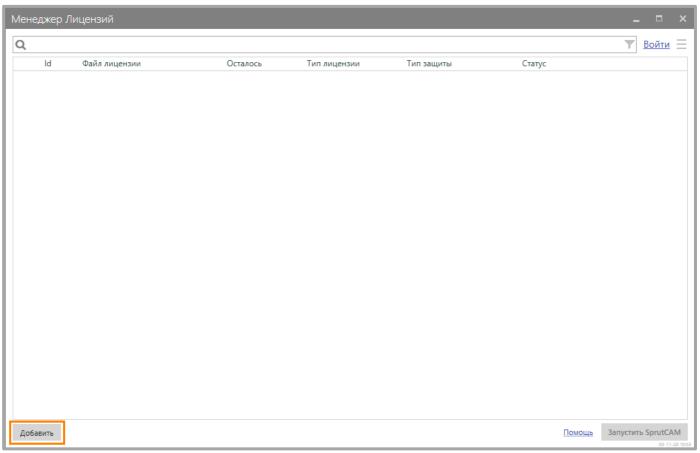


2. Нажмите на «Запрос новой лицензии»





3. Скопируйте код запроса.

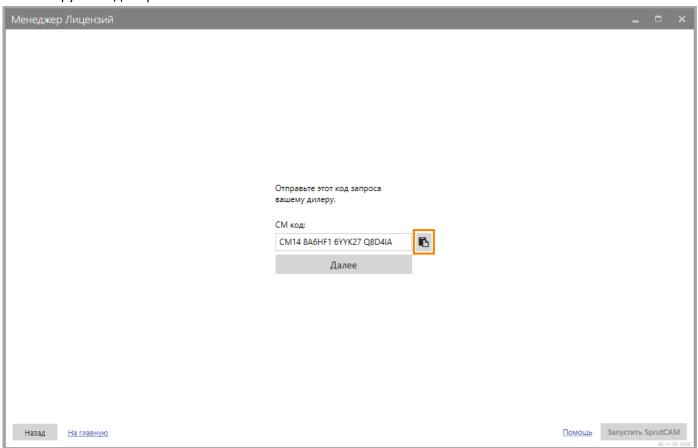


Обратитесь в компанию Центр СПРУТ для получения кода активации по следующим контактам:

• E-mail: info@csprut.ru


Телефон: 8 (800) 775-84-22 доб.533Телефон: 8 (495) 181-00-13 доб.533

4. После получения кода активации и файла лицензии нажмите «Далее».

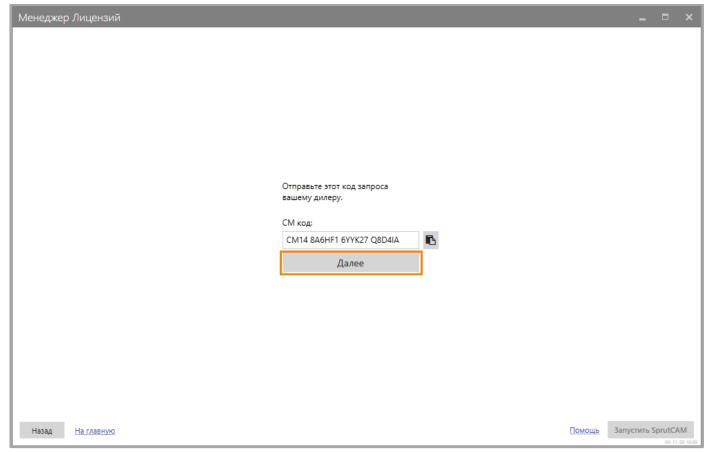




5. Укажите на расположение полученного файла лицензий

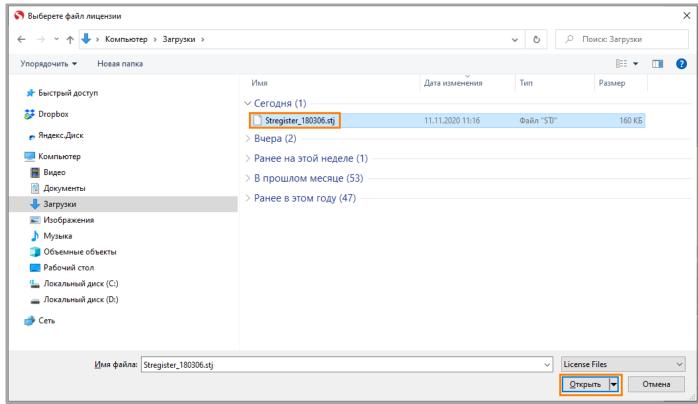

6. Введите полученный код активации и нажмите «Активировать»

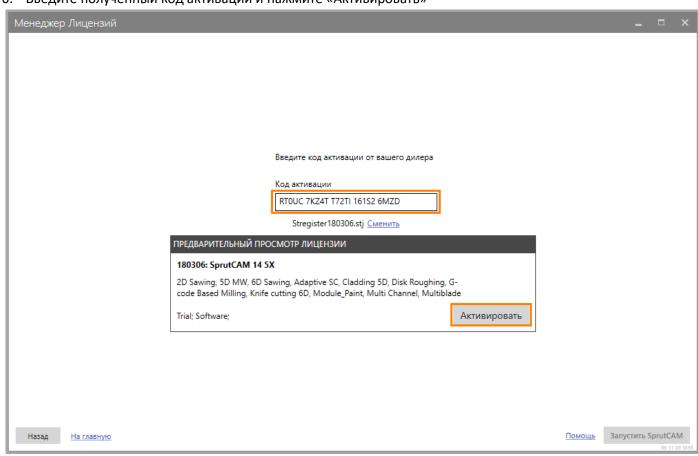



7. Запустите SprutCAM

